Veromatic kaffemaskin vardags-underhåll

Töm Spillbricka

När spillbrickan är full visas en förfrågan på skärmen att tömma spillbrickan.

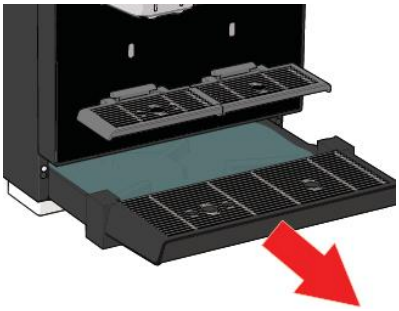

1. Dra ut spillbrickan och töm ut vätskan.
2. Rengör behållaren.
3. Sätt tillbaka spillbringan i maskinen.
4. På skärmen får du nu frågan om spillbrickan är tömd. Svara ja.

Om du svarar ja utan att ha tömt spillbrickan riskerar du översvämning. Tryck alltså aldrig ja utan att ha tömt den.
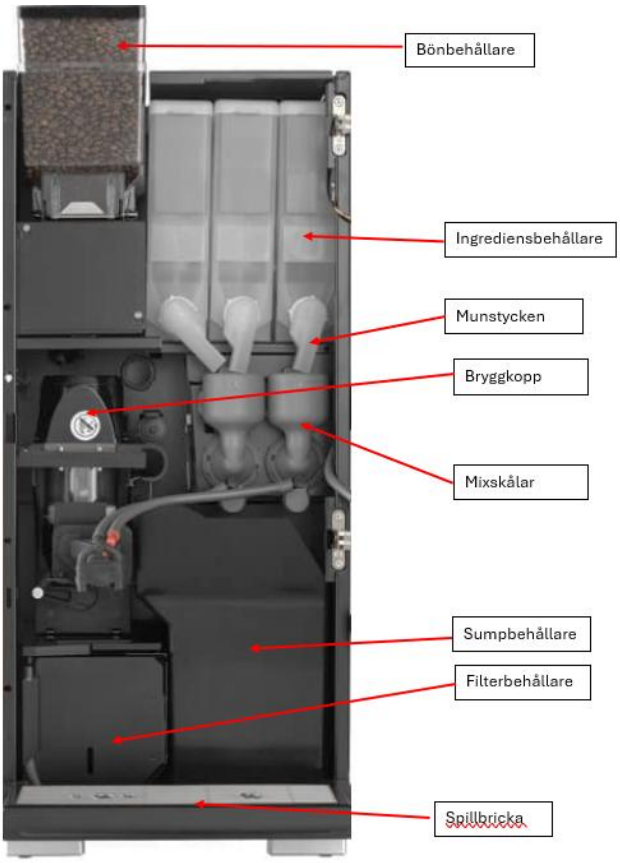
Beskrivning delar