Veromatic kaffemaskin vardags-underhåll

Töm sumpbehållaren

När sumpbehållaren är full visas en förfrågan på skärmen att tömma sumpen.

Om din maskin står på underskåp där sumpen först ut ur maskinen till en extern behållare var noga med att tömma denna regelbundet då skärmen då indikerar först när både externa och interna behållaren är full.

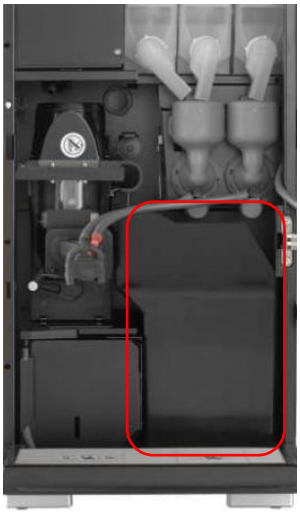

1. Öppna dörren på maskinen
2. Riv av filterpapper en bit ner i sumpbehållaren. (river du av för nära bryggkoppen och spolen till höger om den, finns det risk att pappret inte matar ut ordentligt vid nästa bryggning)
3. Ta ut sumpbehållaren.
4. Töm och rengör den.
5. Sätt tillbaka sumpbehållaren. Se till att filterpaper går ner i behållaren.
6. Stäng dörren på maskinen. Svara Ja på skärmen på att du har tömt sumpen.

Om du svarar ja utan att ha tömt sumpen riskerar du att maskinen översvämmas med kaffesump. Tryck alltså aldrig ja utan att ha tömt sumpen.
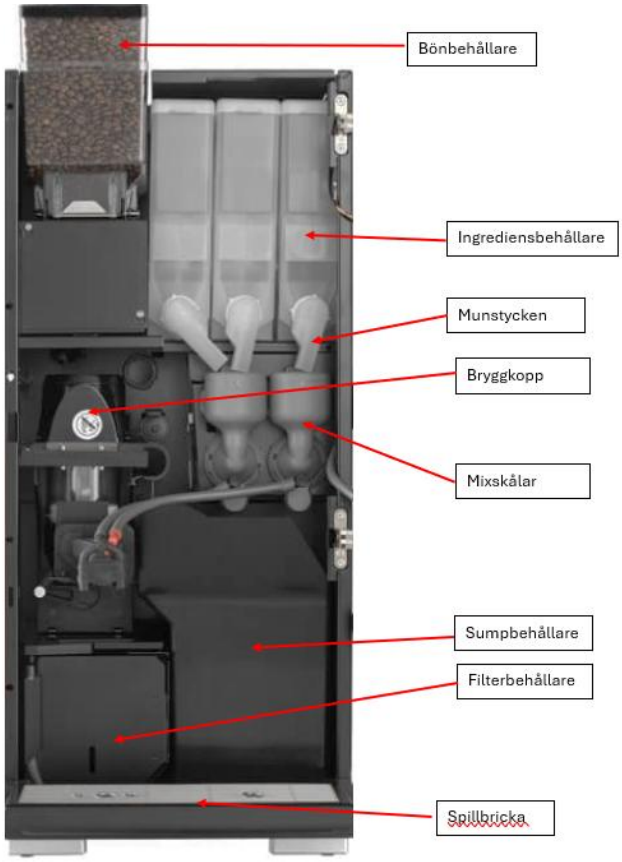
Beskrivning delar