Veromatic kaffemaskin vardags-underhåll

Fel eller felmeddelanden på display

1. **VARNINGSTRIANGEL** Om det visar en varningstriangel på maskinen eller ett felmeddelande har dykt upp.

Om det finns en triangel som på bilden.
Klicka på triangeln och läs meddelandet. Klicka igen för att stänga ner meddelandet.
Om meddelandet visar något som guiderna inte beskriver:
Kontakta Caffino på 033-5500111 eller via formuläret som du hittar via QR koden på maskinen.
Vi finns alltid här för att hjälpa till

2. **FELMEDDELANDE**
Om felmeddelande syns på skärmen utan att du har tryckt på varningstriangeln och ingen av beskrivningarna finns i guiderna:
Kontakta Caffino på 033-5500111 eller via formuläret som du hittar via QR koden på maskinen.
Vi finns alltid här för att hjälpa till.

3. **MÖRK eller OVANLIGT UTSEENDE av DISPLAY**
Om display inte visar någonting. Eller ser konstig ut (utan att det visar felmeddelanden eller varningstrianglar)
Slå av strömbrytaren på baksidan av maskinen.

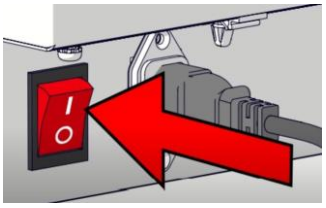

Låt den vara av i några minuter och sätt på den igen. Om felet fortsatt kvarstår:
Kontakta Caffino på 033-5500111 eller via formuläret som du hittar via QR koden på maskinen.