VEROMATIC INSTRUKTIONER

BYTA FILTERRULLE

Varje filterrulle brygger ca 2500 koppar.

På bilden ser du vart filterrullen sitter

STEG FÖR STEG

Öppna dörren på maskinen	
Om det finns en röd plastnyckel i knippan ska den användas nu. I maskinens karm finns ett hål. Sätt in den röda nyckeln och vrid 45 grader. Så att nyckeln sitter kvar i hålet.	

Klicka på spolen på displayen på maskinens dörr. (låt dörren vara öppen	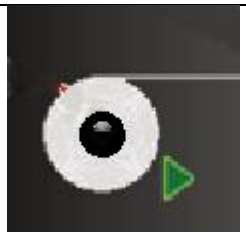
Nu kommer maskinen röra på sig och kvarnenskålen kommer att lyftas upp	
Ta ut spillbrickan fär att kunna öppna filterbehållaren	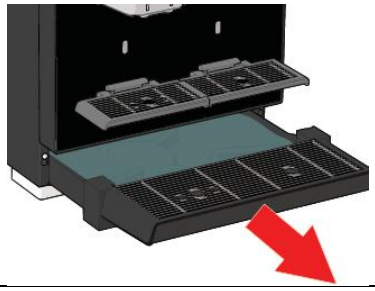
Eventuellt behöver du ta ut skyddet ovanför filterbehållaren innan du öppnar luckan	
Öppna filterbehållaren.	
Kolla noggrant hur filtret sitter idag innan du tar ut den gamla filterrullen.	

Sätt i den nya filterrullen likadans som den gamla satt. Se till att den nya rullens papper går en bit ner i sophinken.	
Sätt tillbaka skyddet ovanför filterbehållaren.	
Sätt tillbaka spillbrickan och se till att den lilla slangen vid filterbehållaren hamlar i spillbrickan och inte utanför.	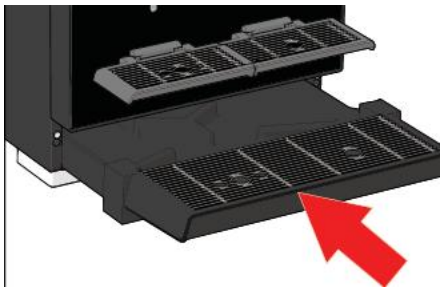
På displayen på skärmen, tryck på filterrullen igen	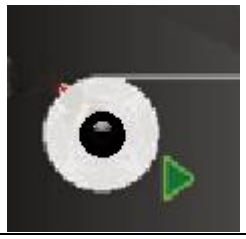
Om du använt en röd nyckel. Vrid tillbaka och ta ur den röda nycken ur hålet	
Stäng dörren	
Tryck ”Back”/ ”Bakåt” på skärmen för att komma till kaffevalen.	

Nu har du bytt filterrulle.

Om maskinen fortfarande signalerar felmeddelande eller du behöver hjälp,

kan du alltid ringa oss på 033-55 00 111